


B E I N S E N

Pocola

Pressa transfer manuale compatta 15 × 20 cm

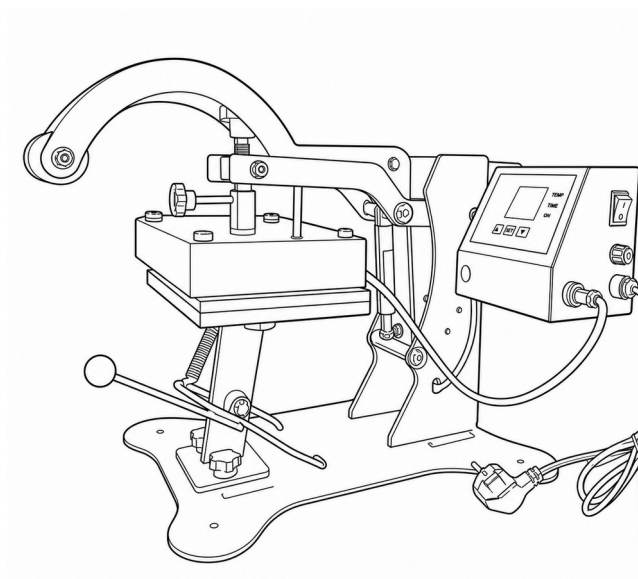

Manuale Utente
e Istruzioni di Sicurezza

Empowering Your Personalization Needs.

Indice

01	Introduzione e descrizione del macchinario	3
02	Specifiche tecniche	4
03	Sicurezza critica	5
04	Guida all'uso	7
05	Manutenzione e risoluzione dei problemi	9
06	Avviso legale e marchi commerciali	11

I numeri di pagina indicati sono orientativi e possono variare leggermente in base all'estensione specifica delle sezioni per questo modello.

01

Introduzione e Descrizione del Macchinario

La Beinsen Pocola è una pressa sandwich manuale ultracompatta con piano da 15 × 20 cm. Le sue dimensioni ridotte e il peso contenuto la rendono la soluzione ideale per sublimare patch, etichette, piccoli pezzi tessili e supporti piani di piccole dimensioni in spazi ridotti. Controller digitale GY-04 e braccio a leva con chiusura salda.

Applicazioni

Sublimazione, vinile tessile (HTV) e transfer su patch, etichette, adesivi tessili, piccoli pezzi di capi e supporti piani fino a 15 × 20 cm. Indicata per imprenditori, piccoli laboratori e lavori puntuali su supporti ridotti.

Componenti principali

- Piano superiore riscaldante 15 × 20 cm
- Piano inferiore con cuscinetto
- Braccio a leva per chiusura manuale
- Controllore digitale GY-04
- Struttura compatta arancione Beinsen

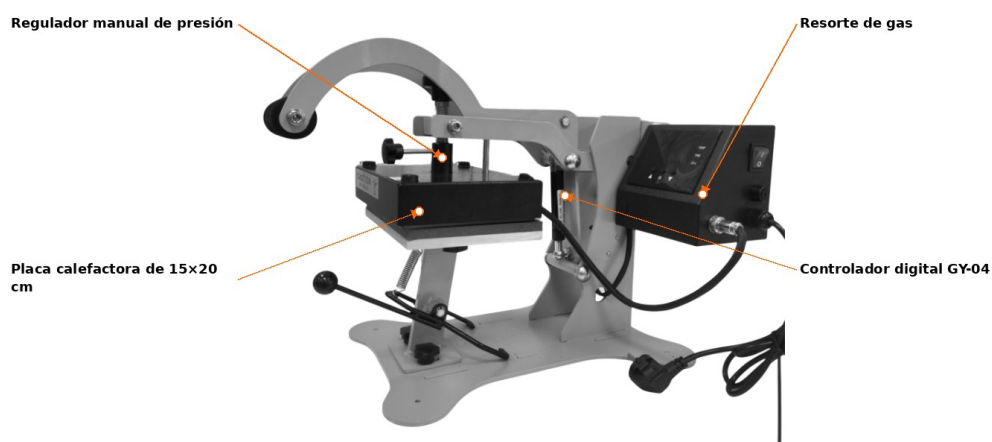


Fig. 1 · Componenti principali della macchina Beinsen Pocola.

02

Specifiche Tecniche

Modello	Pocola
Tipo di pressa	Sandwich
Modalità di funzionamento	Manuale
Modello di display	GY-04
Schermo touch	No
Memorie	No
Intervallo del timer	0 – 999 seg.
Dimensioni del piano	15 × 20 cm
Piani intercambiabili	No
Temperatura massima	225 °C
Voltaggio	220 V
Potenza	500 W
Peso netto	16,15 kg
Peso lordo	18 kg
Dimensioni dell'imballaggio	58 × 45 × 48 cm

Le specifiche tecniche possono variare leggermente in base alla configurazione del lotto di produzione. Consultare l'etichetta di identificazione dell'apparecchio per i dati esatti della sua unità.

03

Sicurezza Critica

Leggere attentamente tutte le avvertenze prima di utilizzare la macchina. Il mancato rispetto di queste istruzioni può provocare lesioni gravi, danni materiali o invalidare la garanzia.

Rischio di ustioni

Il piano riscaldante raggiunge i 225 °C. Sebbene il formato sia ridotto, i guanti termici restano obbligatori. Maneggi il supporto con cura durante il ciclo e al momento di rimuoverlo.

Braccio a leva

Azionare il braccio a leva con fermezza ma senza brusche manovre. Non forzare il sistema se si avverte una resistenza anomala.

Rischio elettrico

Colleghi l'apparecchio esclusivamente a una presa con messa a terra. Non maneggi l'apparecchio con le mani umide e lo scolleghi prima di qualsiasi operazione di pulizia.

Stabilità di lavoro

Lavori su una superficie solida, livellata e resistente al calore. Sebbene l'apparecchio sia compatto, lasci spazio libero attorno per una corretta dissipazione del calore.

04

Guida all'Uso

La Pocola è una pressa sandwich manuale compatta di 15 × 20 cm per sublimare supporti piccoli. Il controller digitale GY-04 consente di configurare temperatura e tempo di stampaggio.

Accensione e configurazione

- 01** Collegare la macchina alla rete elettrica e azionare l'interruttore generale.
- 02** Lo schermo del controllore GY-04 si illuminerà mostrando la lettura della temperatura.
- 03** Premere SET per entrare nel menu di configurazione.
- 04** Regolare la temperatura desiderata con i tasti (+) e (-).
- 05** Premere nuovamente SET per passare alla regolazione del tempo e impostarlo nello stesso modo.
- 06** Premere SET per confermare e uscire dal menu.
- 07** Attendere che il piano superiore raggiunga la temperatura desiderata.

Procedura di stampaggio

- 01** Posizionare il supporto piccolo (patch, etichetta, piccolo pezzo tessile) sul piano inferiore, ben centrato.
- 02** Applicare la carta transfer con il lato stampato rivolto verso il supporto.
- 03** Fissare il transfer se necessario.
- 04** Coprire con teflon se il consumabile lo richiede.
- 05** Chiudere la macchina azionando il braccio a leva fino al fine corsa.
- 06** Il timer partirà al rilevamento della chiusura.
- 07** All'avviso acustico, sollevare il braccio a leva per aprire la macchina.
- 08** Rimuovere il supporto e staccare la carta transfer secondo le indicazioni del produttore.

05

Manutenzione e Risoluzione dei Problemi

Manutenzione preventiva

- Prima di ogni giornata, verificare che i piani siano puliti e privi di residui.
- Pulisca i piani a macchina fredda utilizzando un panno in microfibra. Non usi mai acqua né prodotti abrasivi.
- Ispezionare l'integrità del braccio a leva e del meccanismo di chiusura.
- Verificare la lettura della temperatura con un termometro a contatto se si nota un'incoerenza.
- Richiedere una revisione completa della macchina a un Servizio di Assistenza Tecnica Ufficiale autorizzato da Beinsen in presenza di qualsiasi anomalia persistente.

Risoluzione dei problemi

Problema	Causa probabile	Soluzione
Lo schermo non si accende	Cavo di alimentazione allentato	Verificare il collegamento e la presa. Se persiste, contattare l'Assistenza Tecnica Beinsen.
Il piano non raggiunge la temperatura desiderata	Sonda deteriorata	Spegnere e contattare l'Assistenza Tecnica Beinsen.
Il braccio a leva si chiude con difficoltà	Meccanismo non calibrato	Sospendere l'operazione e contattare l'Assistenza Tecnica.
Segni o transfer irregolare	Piano sporco o assenza di teflon	Pulire il piano e utilizzare un teflon intermedio.

Per segnalare qualsiasi problema, richiedere una riparazione o acquistare ricambi originali, si rivolga esclusivamente a un Servizio Tecnico Ufficiale autorizzato da Beinsen.

06

Avviso Legale e Marchi Commerciali

Copyright

Copyright © 2025 Beinsen. La presente guida è protetta dalle leggi internazionali sul diritto d'autore. Non è consentito riprodurre, distribuire, tradurre o trasmettere alcuna parte di questa guida in qualsiasi modo o con qualsiasi mezzo, elettronico o meccanico, comprese fotocopie, registrazioni o memorizzazione in qualsiasi sistema di archiviazione e recupero delle informazioni, senza il previo consenso scritto di Beinsen.

Marchi commerciali

Beinsen e il logo Beinsen sono marchi commerciali registrati. Tutti gli altri marchi commerciali e diritti d'autore menzionati in questo documento sono di proprietà dei rispettivi titolari.

Garanzia e assistenza tecnica

Per segnalare qualsiasi problema, richiedere una riparazione o acquistare ricambi originali, si rivolga esclusivamente a un Servizio Tecnico Ufficiale autorizzato da Beinsen. Trovi il punto di assistenza tecnica più vicino attraverso il sito web ufficiale.

Contatto

Beinsen

Avenida Alto de las Atalayas, 18 · 30110 Cabezo de Torres (Murcia), Spagna
+34 968 902 300 · info@beinsen.com · beinsen.com