


B E I N S E N

Pocola

Prensa transfer manual compacta 15 × 20 cm

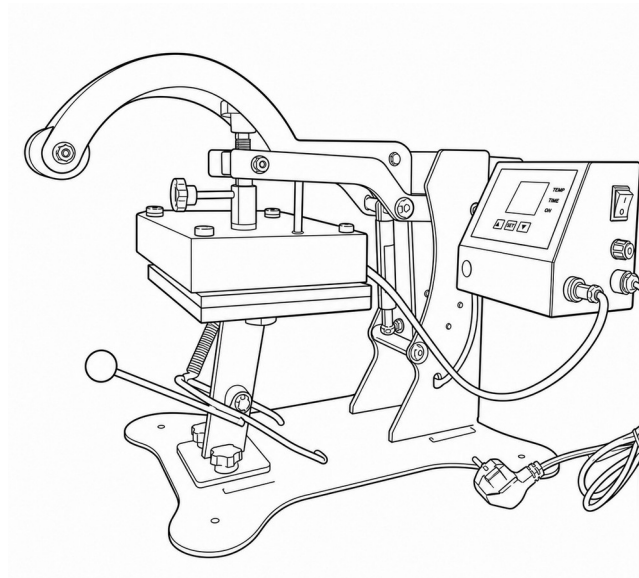

**Manual do Usuário
e Instruções de Segurança**

Empowering Your Personalization Needs.

Índice

01	Introdução e descrição do equipamento	3
02	Especificações técnicas	4
03	Segurança crítica	5
04	Guia de operação	7
05	Manutenção e resolução de problemas	9
06	Aviso legal e marcas comerciais	11

Os números de página indicados são orientativos e podem variar ligeiramente conforme a extensão específica das seções para este modelo.

01

Introdução e Descrição do Equipamento

A Beinsen Pocola é uma prensa sandwich manual ultracompacta com prato de 15 × 20 cm. Seu tamanho reduzido e peso contido a tornam a solução ideal para sublimar patches, etiquetas, peças têxteis pequenas e suportes planos de pequeno tamanho em espaços reduzidos. Controlador digital GY-04 e braço de alavanca com fechamento firme.

Aplicações

Sublimação, vinil têxtil (HTV) e transfer em patches, etiquetas, adesivos têxteis, peças pequenas de roupas e suportes planos até 15 × 20 cm. Indicada para empreendedores, pequenas oficinas e trabalhos pontuais sobre suportes reduzidos.

Componentes principais

- Prato superior aquecedor 15 × 20 cm
- Prato inferior com almofada
- Braço de alavanca para fechamento manual
- Controlador digital GY-04
- Estrutura compacta laranja Beinsen

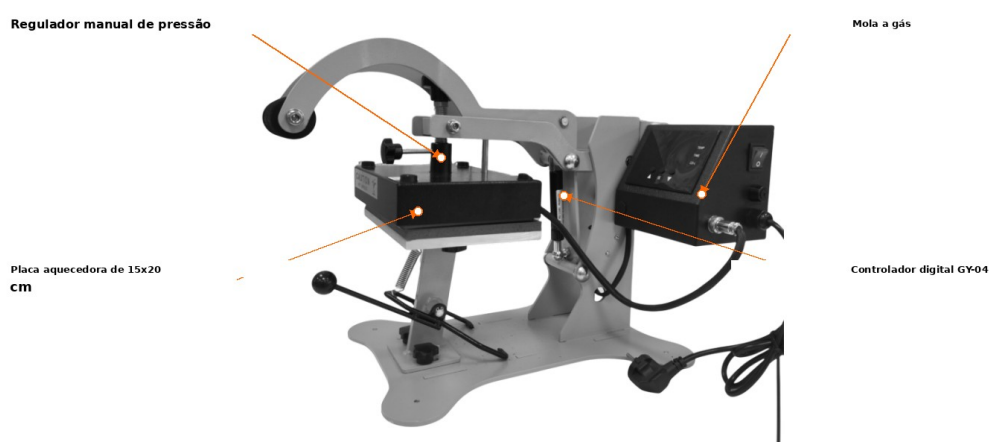


Fig. 1 · Componentes principais do equipamento Beinsen Pocola.

02

Especificações Técnicas

Modelo	Pocola
Tipo de prensa	Sandwich
Modo de funcionamento	Manual
Modelo de display	GY-04
Tela touchscreen	Não
Memórias	Não
Faixa do temporizador	0 – 999 seg.
Tamanho do prato	15 × 20 cm
Pratos intercambiáveis	Não
Temperatura máxima	225 °C
Voltagem	220 V
Potência	500 W
Peso líquido	16,15 kg
Peso bruto	18 kg
Tamanho da embalagem	58 × 45 × 48 cm

As especificações técnicas podem variar ligeiramente conforme a configuração do lote de fabricação. Consulte a etiqueta de identificação do equipamento para os dados exatos da sua unidade.

03

Segurança Crítica

Leia atentamente todas as advertências antes de operar o equipamento. O descumprimento destas instruções pode provocar lesões graves, danos materiais ou invalidar a garantia.

Risco de queimaduras

O prato aquecedor atinge 225 °C. Embora o formato seja reduzido, as luvas térmicas seguem sendo obrigatórias. Manuseie o suporte com cuidado durante o ciclo e ao retirá-lo.

Braço de alavanca

Acione o braço de alavanca com firmeza mas sem brusquidão. Não force o sistema se notar resistência anômala.

Risco elétrico

Conecte o equipamento exclusivamente a uma tomada com aterramento. Não manuseie o equipamento com as mãos úmidas e desconecte-o antes de qualquer operação de limpeza.

Estabilidade de trabalho

Trabalhe sobre superfície firme, nivelada e resistente ao calor. Embora o equipamento seja compacto, deixe espaço livre ao redor para a correta dissipação do calor.

04

Guia de Operação

A Pocola é uma prensa sandwich manual compacta de 15 × 20 cm para sublimar suportes pequenos. O controlador digital GY-04 permite configurar temperatura e tempo de prensagem.

Ligação e configuração

- 01** Conecte o equipamento à rede elétrica e acione o interruptor geral.
- 02** A tela do controlador GY-04 acenderá mostrando a leitura de temperatura.
- 03** Pressione SET para entrar no menu de configuração.
- 04** Ajuste a temperatura desejada com os botões (+) e (-).
- 05** Pressione SET novamente para passar ao ajuste do tempo e configure-o do mesmo modo.
- 06** Pressione SET para confirmar e sair do menu.
- 07** Aguarde até que o prato superior atinja a temperatura desejada.

Processo de prensagem

- 01** Coloque o suporte pequeno (patch, etiqueta, peça têxtil pequena) sobre o prato inferior, bem centralizado.
- 02** Aplique o papel transfer com o lado impresso voltado para o suporte.
- 03** Fixe o transfer se for necessário.
- 04** Cubra com teflon se o consumível exigir.
- 05** Feche o equipamento acionando o braço de alavanca até o fim do curso.
- 06** O temporizador iniciará ao detectar o fechamento.
- 07** Ao soar o alarme, levante o braço de alavanca para abrir o equipamento.
- 08** Retire o suporte e descole o papel transfer conforme as indicações do fabricante.

05

Manutenção e Resolução de Problemas

Manutenção preventiva

- Antes de cada jornada, verifique que os pratos estejam limpos e livres de resíduos.
- Limpe os pratos com a máquina fria utilizando um pano de microfibra. Nunca use água nem produtos abrasivos.
- Inspeccione a integridade do braço de alavanca e do mecanismo de fechamento.
- Verifique a leitura de temperatura com um termômetro de contato se notar inconsistência.
- Solicite uma revisão integral do equipamento a um Serviço Técnico Oficial autorizado pela Beinsen ante qualquer anomalia persistente.

Resolução de problemas

Problema	Causa provável	Solução
A tela não liga	Cabo de alimentação solto	Verifique a conexão e a tomada. Se persistir, contate a Assistência Técnica Beinsen.
O prato não atinge a temperatura desejada	Sonda deteriorada	Desligue e contate a Assistência Técnica Beinsen.
O braço de alavanca custa a fechar	Mecanismo descalibrado	Suspenda a operação e contate a Assistência Técnica.
Marcas ou transferência irregular	Prato sujo ou falta de teflon	Limpe o prato e utilize teflon intermediário.

Para reportar qualquer problema, solicitar um reparo ou adquirir peças de reposição genuínas, dirija-se exclusivamente a um Serviço Técnico Oficial autorizado pela Beinsen.

06

Aviso Legal e Marcas Comerciais

Copyright

Copyright © 2025 Beinsen. Este guia está protegido pelas leis internacionais de direitos autorais. Não é permitido reproduzir, distribuir, traduzir ou transmitir nenhuma parte deste guia de nenhum modo ou por nenhum meio, seja eletrônico ou mecânico, incluindo fotocópias, gravações ou armazenamento em qualquer sistema de armazenamento e recuperação de informação, sem o consentimento prévio por escrito da Beinsen.

Marcas comerciais

Beinsen e o logotipo Beinsen são marcas comerciais registradas. As demais marcas comerciais e direitos autorais mencionados neste documento são propriedade de seus respectivos titulares.

Garantia e assistência técnica

Para reportar qualquer problema, solicitar um reparo ou adquirir peças de reposição genuínas, dirija-se exclusivamente a um Serviço Técnico Oficial autorizado pela Beinsen. Encontre o ponto de assistência técnica mais próximo através do site oficial.

Contato

Beinsen

Avenida Alto de las Atalayas, 18 · 30110 Cabezo de Torres (Murcia), Espanha
+34 968 902 300 · info@beinsen.com · beinsen.com