

beinssen

Manual operativo

Plancha térmica **Belice**

38 cm x 38 cm


40 cm x 50 cm







Descripción

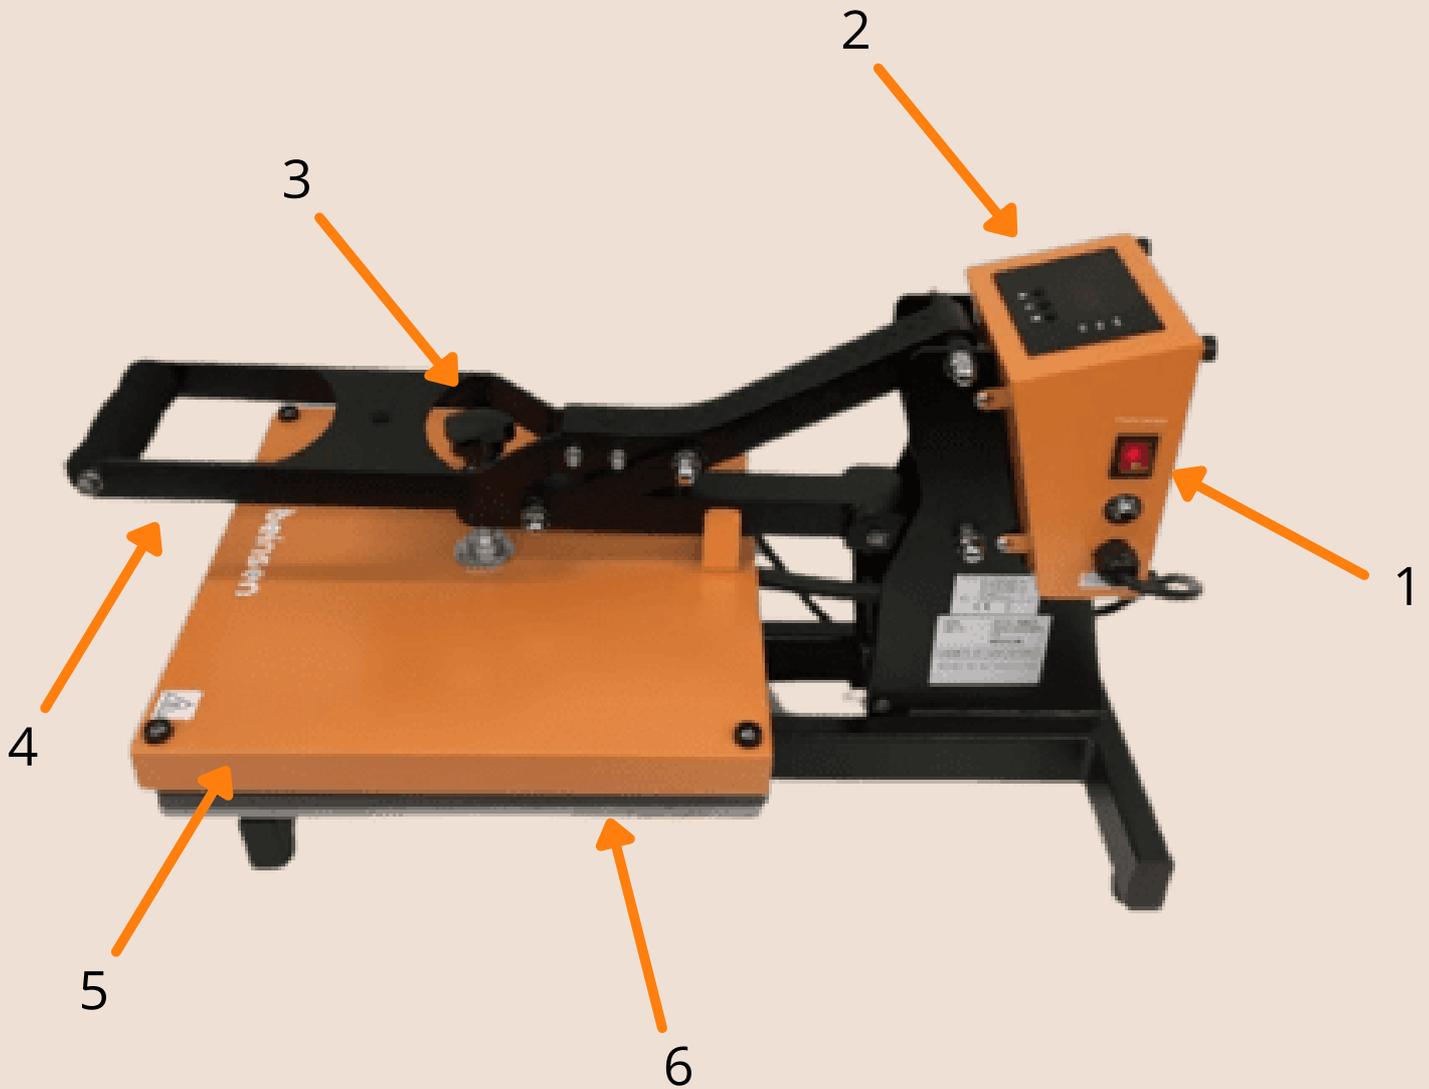

1. Interruptor principal
2. Panel de control
3. Regulador de presión a rosca
4. Palanca de presión
5. Placa de calor
6. Plato base



Instrucciones


- Enciende la prensa térmica
- Al encenderse, la pantalla mostrará "OFF"



- Presiona el botón OK para mostrar los grados Celsius
- Usa las flechas para cambiar entre Celsius y Fahrenheit
- Pulsa OK para entrar en el ajuste de temperatura. Cuando el indicador TEMP parpadee, utiliza las flechas para elegir la temperatura




Instrucciones

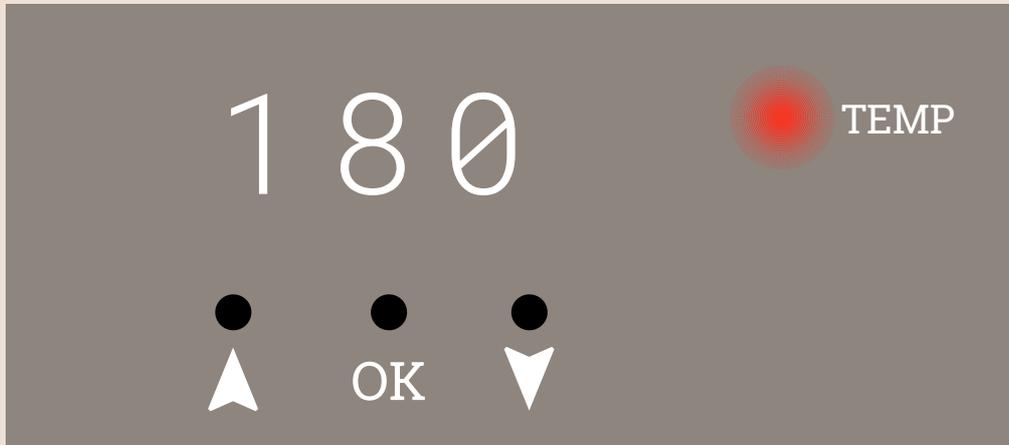

Rango ajustable: 100-225 °C / 212-437 F

- Presiona OK para entrar en el ajuste de hora. Cuando el indicador TIME parpadee, usa las flechas para configurarlo.

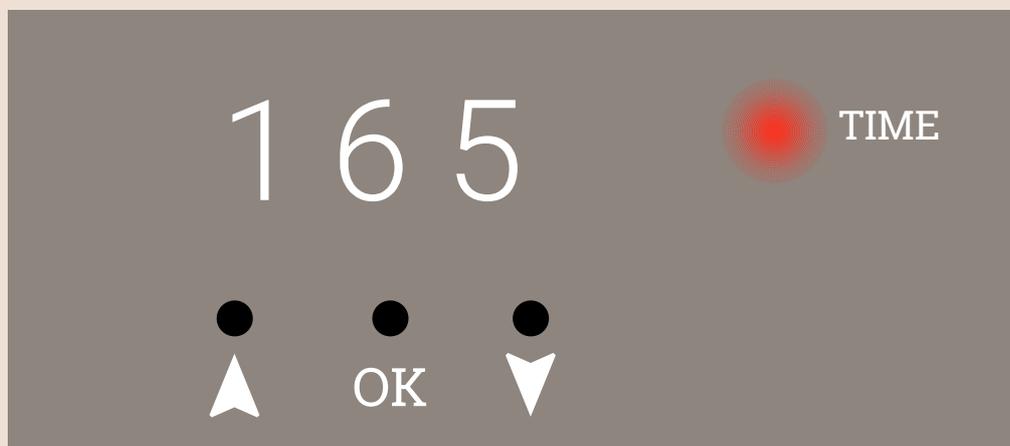

Rango ajustable: 0-999 "



Instrucciones

- Después de configurar los ajustes mencionados, presiona OK para iniciar el modo calentamiento. Como la temperatura estará por debajo de 100°C, la pantalla mostrará LO (temperatura baja)



- Cuando la placa de calor alcance la temperatura deseada, presiona hacia abajo el plato superior. El temporizador comenzará automáticamente la cuenta regresiva y el indicador CD-L parpadeará.



Instrucciones

- El temporizador comenzará a sonar una vez llegue a 3 segundos. Esta advertencia está destinada a preparar al usuario para que suelte la manija una vez que el tiempo se acabe.
- Mantén presionado el controlador digital durante 4-5 segundos. Luego, puedes ingresar al modelo de ingeniería:
 - **P-5:** Modo de calibración de diferencia de temperatura. El rango de calibración es de -99 a +99.
 - **P-6:** Calentamiento intermitente antes de la configuración. Esta función configura el tiempo de calentamiento y el de pausa después de que la máquina ingrese al modo de temperatura constante.



Instrucciones

- El rango de configuración es de 1 a 20 segundos.
- **P-7:** Esta función se configura cuando la máquina ingresará en el modo de temperatura constante. Puede configurar un valor de temperatura al que desea ingresar temperatura constante antes de que alcance la temperatura de ajuste. Por ejemplo, la temperatura de ajuste es de 180 y P-7 es de 10 then, luego, cuando la temperatura alcanza los 170 °C, entrará en el modo de temperatura constante, calentamiento y pausa en el ciclo para evitar el sobrecalentamiento. El rango de configuración es de 1 a 9 grados.
- **P-8:** Modo de temperatura constante.



Instrucciones

- Cuando la máquina alcance esta temperatura, dejará de calentar durante 1 segundo. Luego continuará calentándose durante unos segundos. El rango de ajuste es de 0 a 9 segundos.
- **P-9:** Modo de cuenta regresiva. Significa que, cuando alcance la temperatura de ajuste, la máquina entrará en el modo de cuenta regresiva.



Mantenimiento

- Para prolongar la vida útil de la plancha, agregue regularmente aceite lubricante en las juntas.
- Desconecte la alimentación antes de cambiar las piezas de repuesto, con el fin de garantizar la precisión del parámetro del controlador GY-04. Por favor, vuelva a configurar el tiempo y la temperatura.
- Para evitar daños, mantenga los calentadores bien cuando cambie las piezas de repuesto



Resolución de problemas de transferencia

Tiempo y temperatura se desconfiguran después de cambiar la placa

- Reinicia el tiempo/temperatura de acuerdo con el manual.

El color no es tan brillante como el de la foto

- a) Agrega tiempo de transferencia
- b) Aumenta la temperatura de transferencia.

Si el color de impresión es demasiado marrón o el papel de transferencia está casi quemado, reduzca la temperatura de configuración.



Resolución de problemas de transferencia

El color es diferente / el efecto de transparencia parcial no es suficientemente bueno

- a) Aumenta la presión
- b) Extiende el tiempo de transferencia
- c) Cambia el papel de sublimación

La máquina presenta fallos anormales

Contacta con nosotros directamente



Datos técnicos

Tipo de apertura	Manual
Forma de apertura	Sándwich
Grosor imprimible	20 mm
Ángulo de apertura	45°
Controlador digital	GY-04
Área de trabajo	38x38 cm / 40x50 cm
T° máxima	225°C
Precisión de temperatura	±0.5%
Voltaje	110V-220V
Potencia	1.600W-1.800W
Peso bruto	40.5 kg / 42.5 kg
Tamaño embalaje	70x40x50cm / 91x45x55cm